


# Подключение RS232 для шаговых двигателей с энкодером HSSXX и HBSXX

## RJ11 Connector

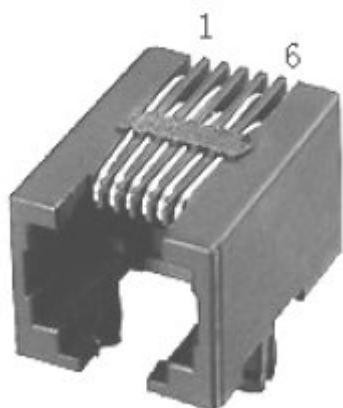

| Контакт | Назначение |
|---------|------------|
| 1       | NC         |
| 2       | +5V        |
| 3       | TxD        |
| 4       | GND        |
| 5       | RxD        |
| 6       | NC         |

## Подключение к разъему COM DB9

